


自动平开门用户手册

重型平开门

МБЕП DSW165

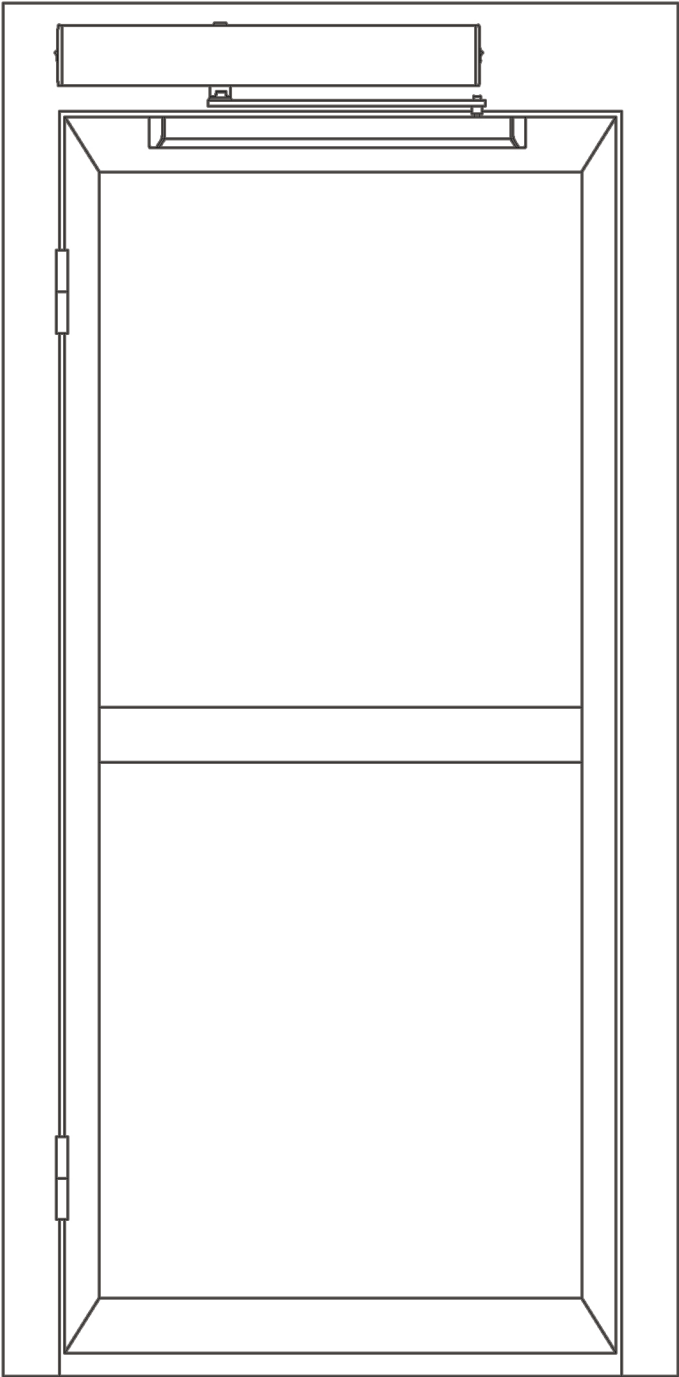

CONTENTS目录

◆ 手册概述	01
◆ 技术参数	02
◆ 部件说明	03-04
◆ 机械安装	05-10
◆ 调试说明	11-15

第一章 手册概述



谨防、触电、火灾

- ★ 在施工或调整时，请确实遵照施工手册实行。
- ★ 绝对不可将各零件予以分解、改造或修理。
- ★ AC220V输入电源时，请务必连接地线。
- ★ 施工时务必切断电源。

谨防受伤、故障

- ★ 在动作中，请勿切断电源
- ★ 有人或故障物存在时不可打开电源。
- ★ 手动时（停电时）请注意勿压到手指。
- ★ 当断电时请检查/校正门的移动是否在正常范围内（手动）

DC24V输出为感应器专用电源（其他电源请勿使用）。



注意事项：


本机械装置安装之前，请务必先详细阅读说明书，在充分理解之后再做正确之安装作业。
(如未依本说明书安装而发生故障，一切责任自负)。

第二章 技术参数


一、技术参数

电源：	220VAC ±10%， 50/60Hz
功耗：	100W（max）
驱动单元：	24V直流电机
防挤压装置：	标准
开启角度：	80° -100°
开门时间（速度）：	3-7秒可调
关门时间（速度）：	3-7秒可调
打开保持时间：	0.5-30秒可调
驱动臂：	拉臂、推臂
环境温度：	-20° C-50° C
相对湿度：	≤85%

二、适合门宽及门重

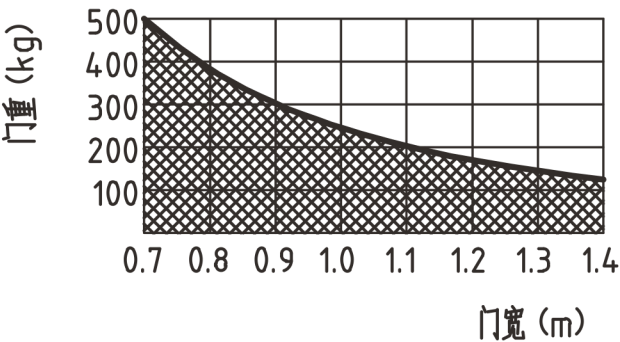


三、机组尺寸

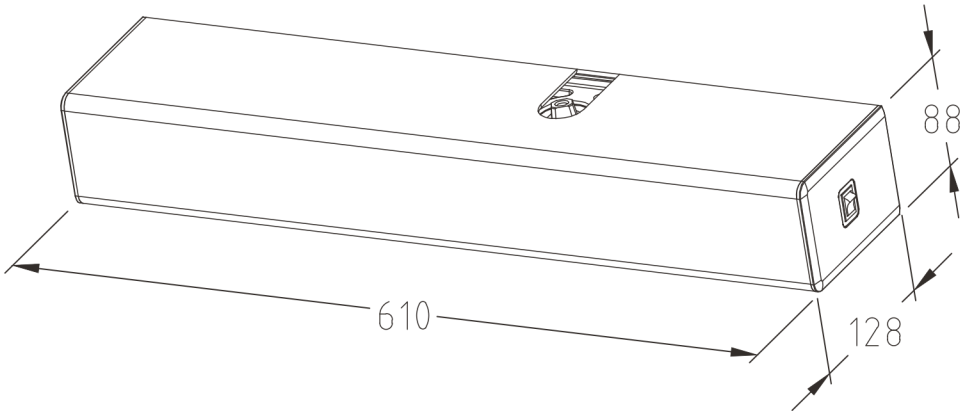


第三章 部件说明


部件说明(一)



底板

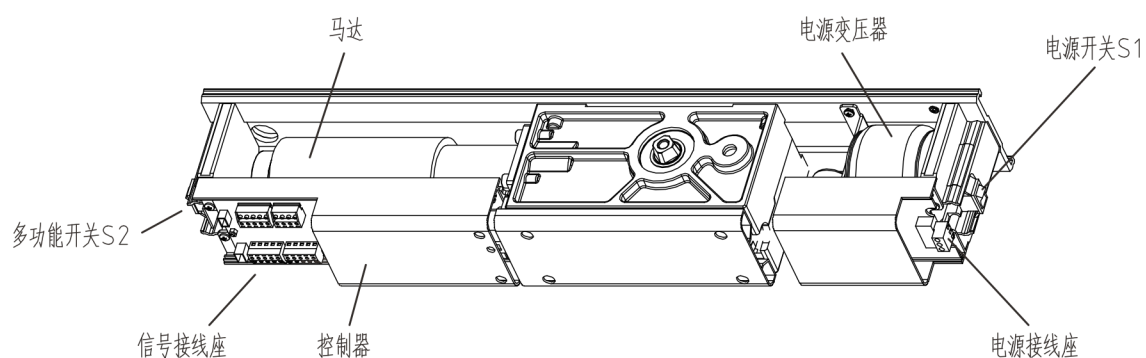


驱动装置

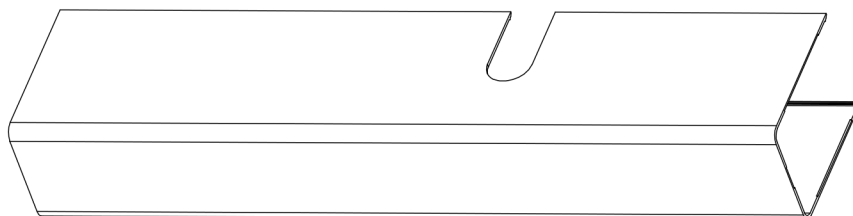


罩壳


部件说明(二)

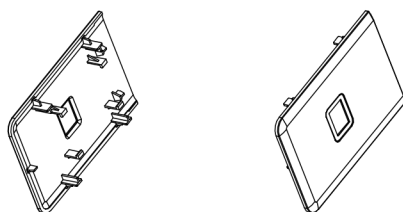

端盖 (2只)

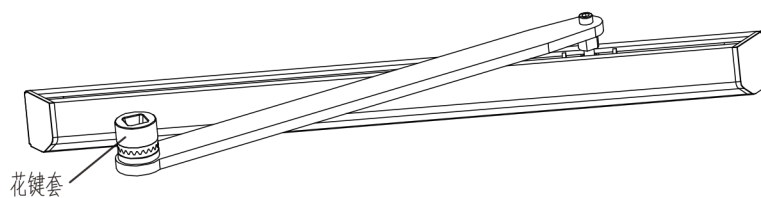

拉臂 (拉臂、推臂 二选一)

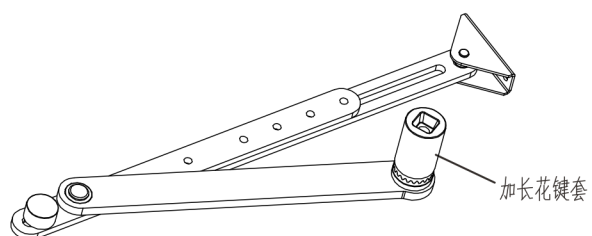


推臂 (拉臂、推臂 二选一)

第四章 机械安装

一、拉臂、推臂的应用场合


拉臂式安装（以右装为例）：

适用于门扇向里开的情况（驱动装置在里面）门扇宽度应不小于680mm。

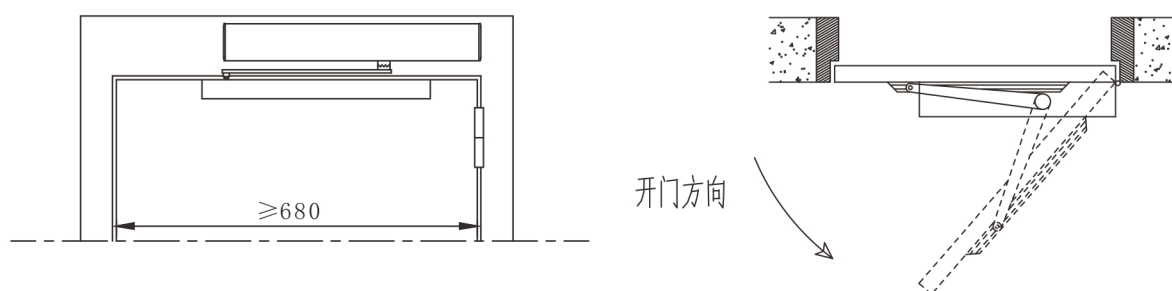



推臂式安装（以右装为例）：

适用于门扇向外开的情况（驱动装置在里面）门扇距墙面的深度差最大允许180mm。

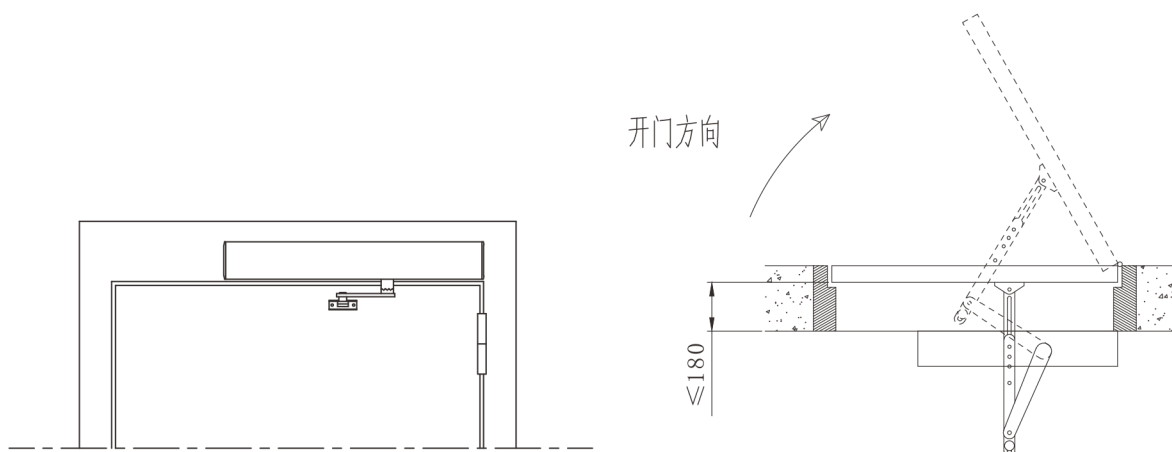

2、驱动装置安装



将驱动装置挂到底板上，并用8只M6*12螺钉紧固。

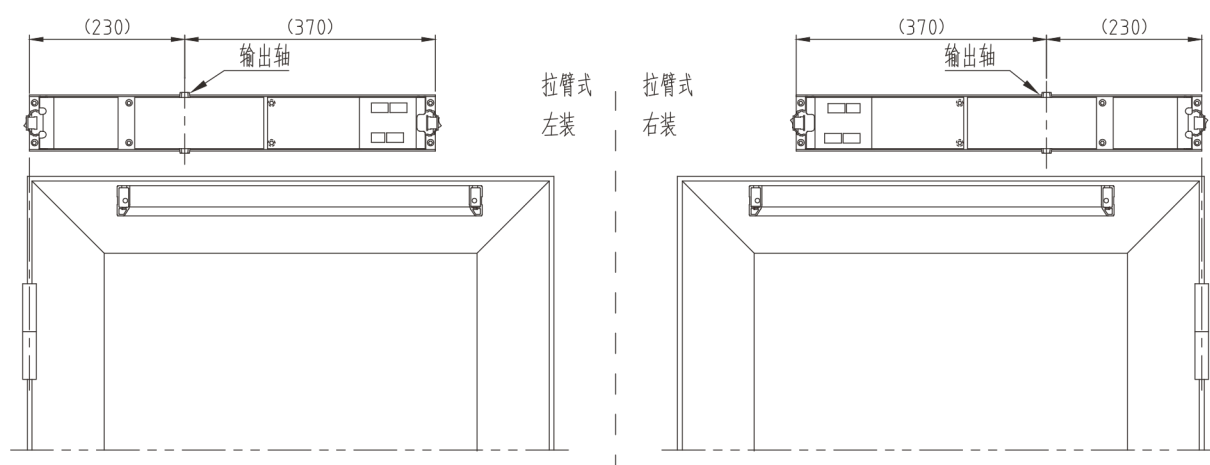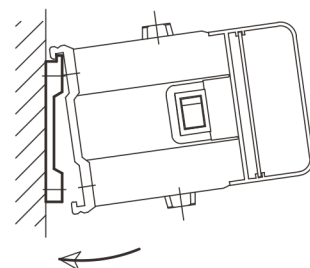

3、拉臂的安装


以右装为例，按图将花键套、臂杆与输出轴组合，旋入M8螺钉，旋紧力矩15N.m。

限位块的位置根据实际开门角度进行调整。

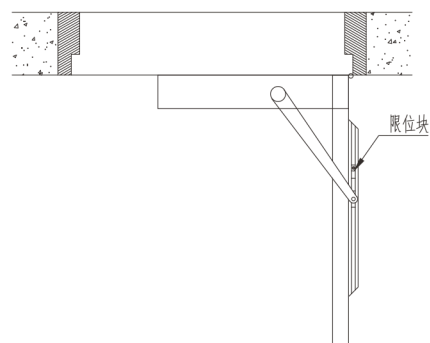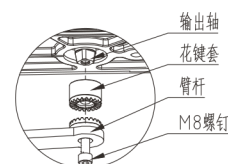



三、推臂式安装的步骤

1、底板、推臂固定座的安装 底板详细尺寸参见 P6 《底板尺寸图》。

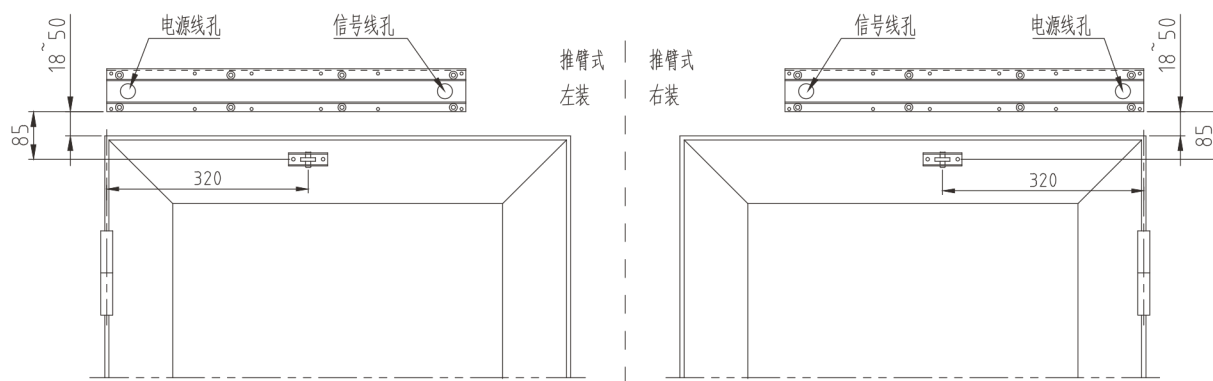


2、驱动装置安装

将驱动装置挂到底板上，并用8只M6*12螺钉紧固。

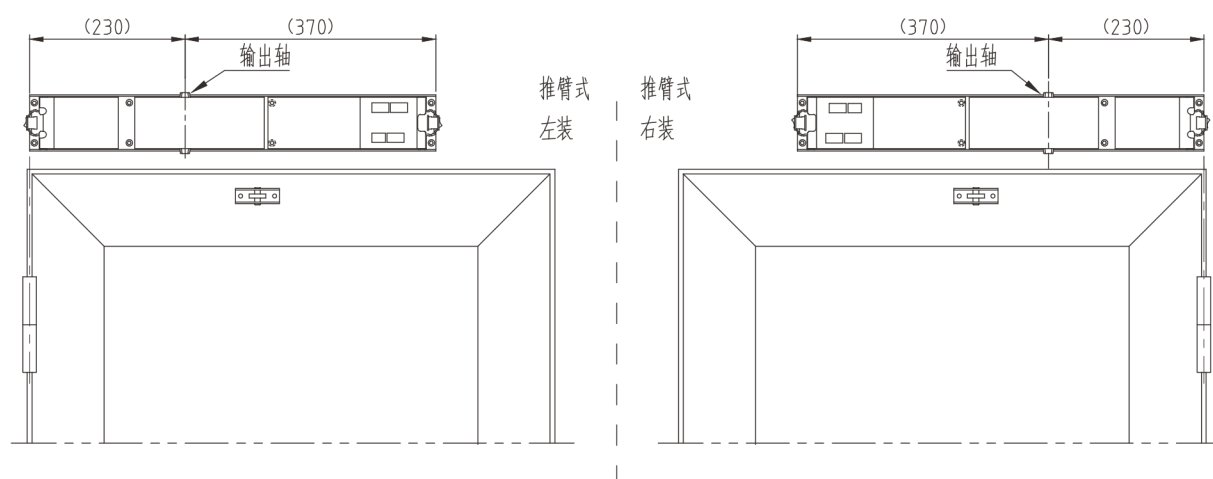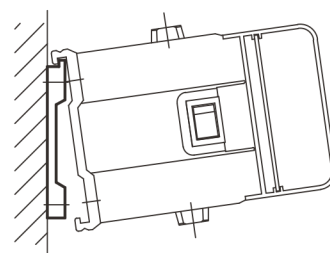


2、推臂的安装


以右装为例，将花键套、臂杆与输出轴组合，旋入M8螺钉，旋紧力矩15N·m。

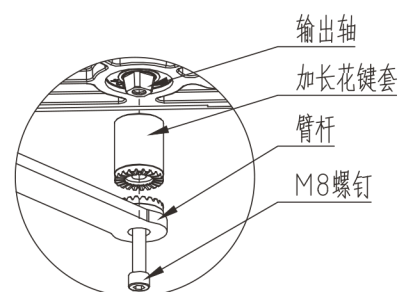

调整连杆长度，使其在关门位置时与门体垂直。

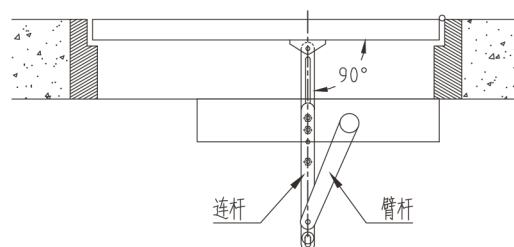


限位块的位置根据实际开门角度进行调整

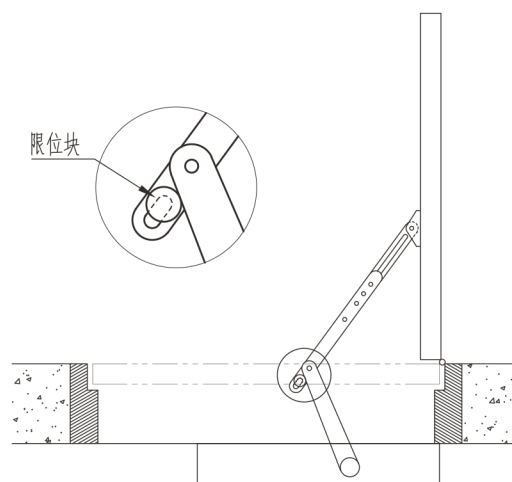


四、接线部分

电源线、信号线从图示位置穿过，接入各自的接线座。信号线的接线详见“第五章 调试说明”。

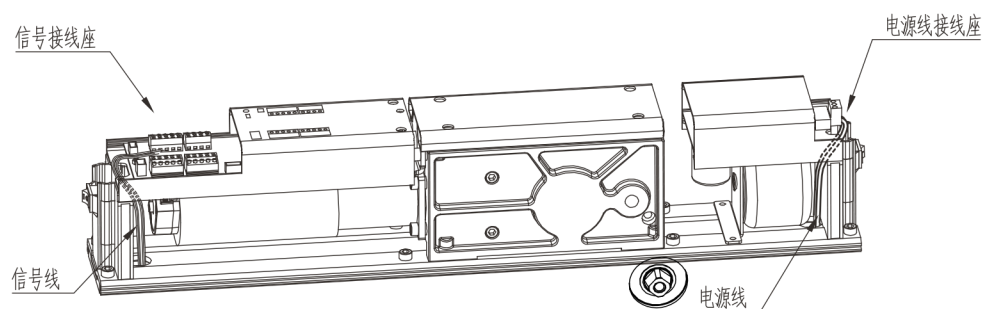



五、机罩及端盖的安装

在调试完成之后，装机罩及端盖。

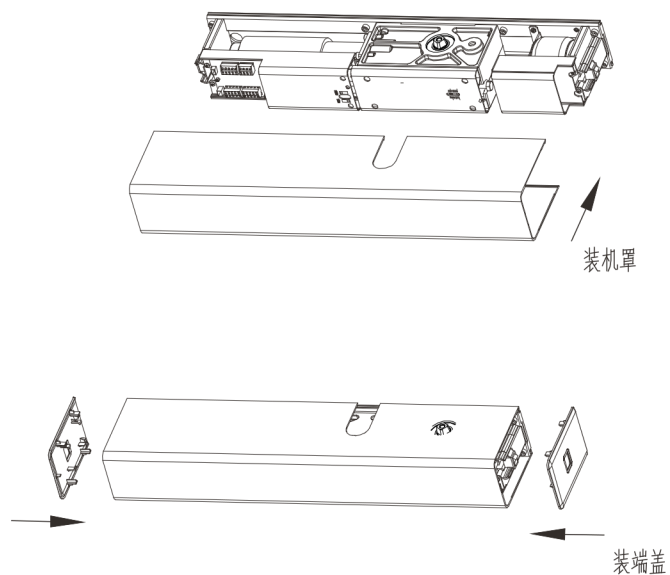

第五章 调试说明

一、参数设置

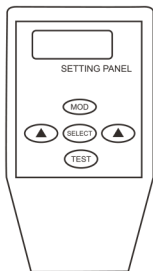
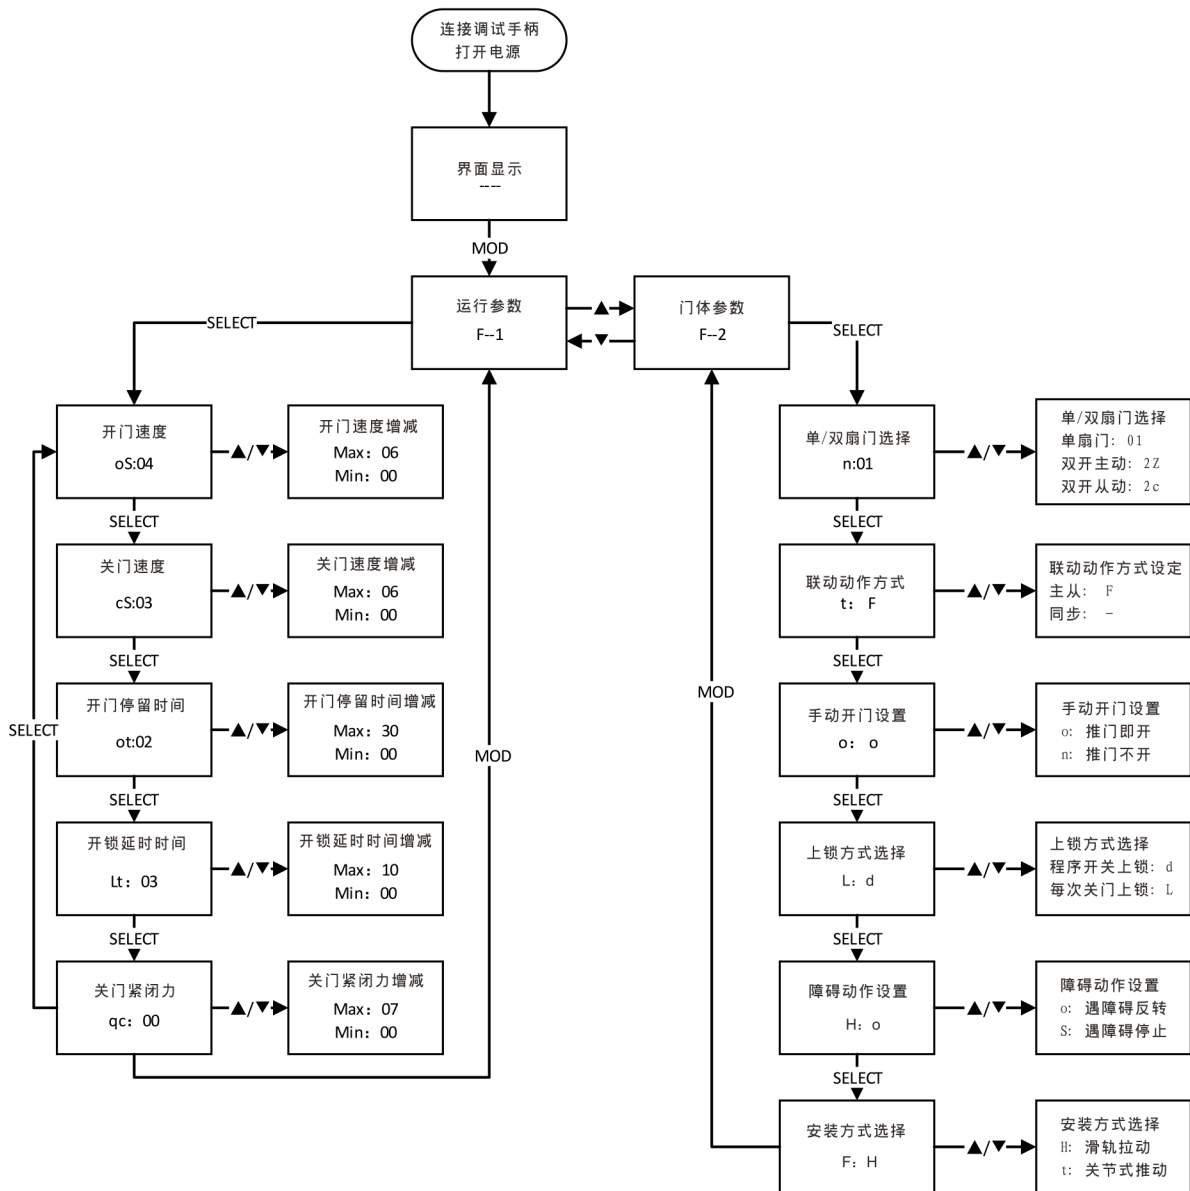


MOD: 按下MOD键进入菜单选择界面

▲/▼: 菜单切换, 参数增大/减小


SELECT: 确认

TEST: 测试, 参数设置完成后测试门体运行状况

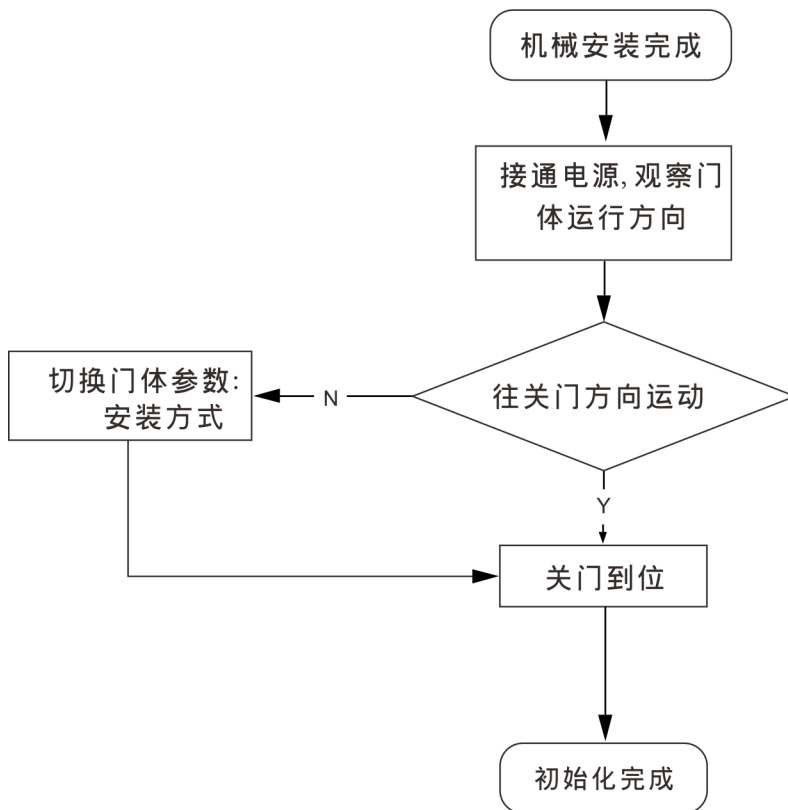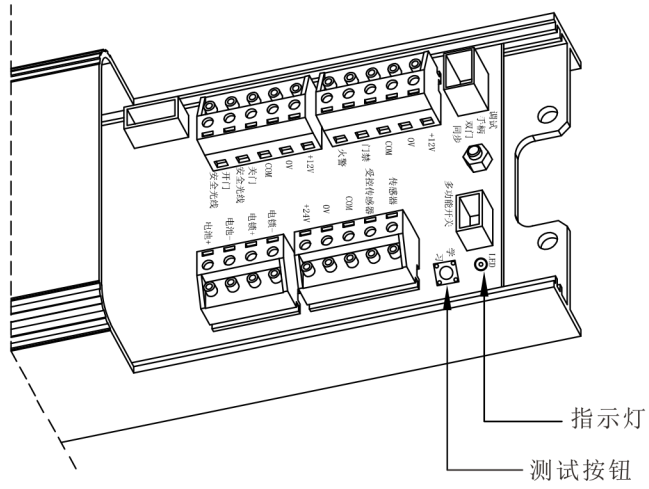

三、模式设置

根据需要拨动多功能开关S2，使门体处于需要的状态。

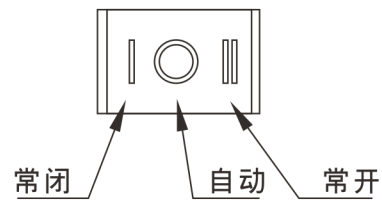


常闭：传感器信号失效，电锁自动上锁，但门禁信号有效。

常开：自动门保持全开状态。

自动：所有信号输入均有效。

四、电气连接

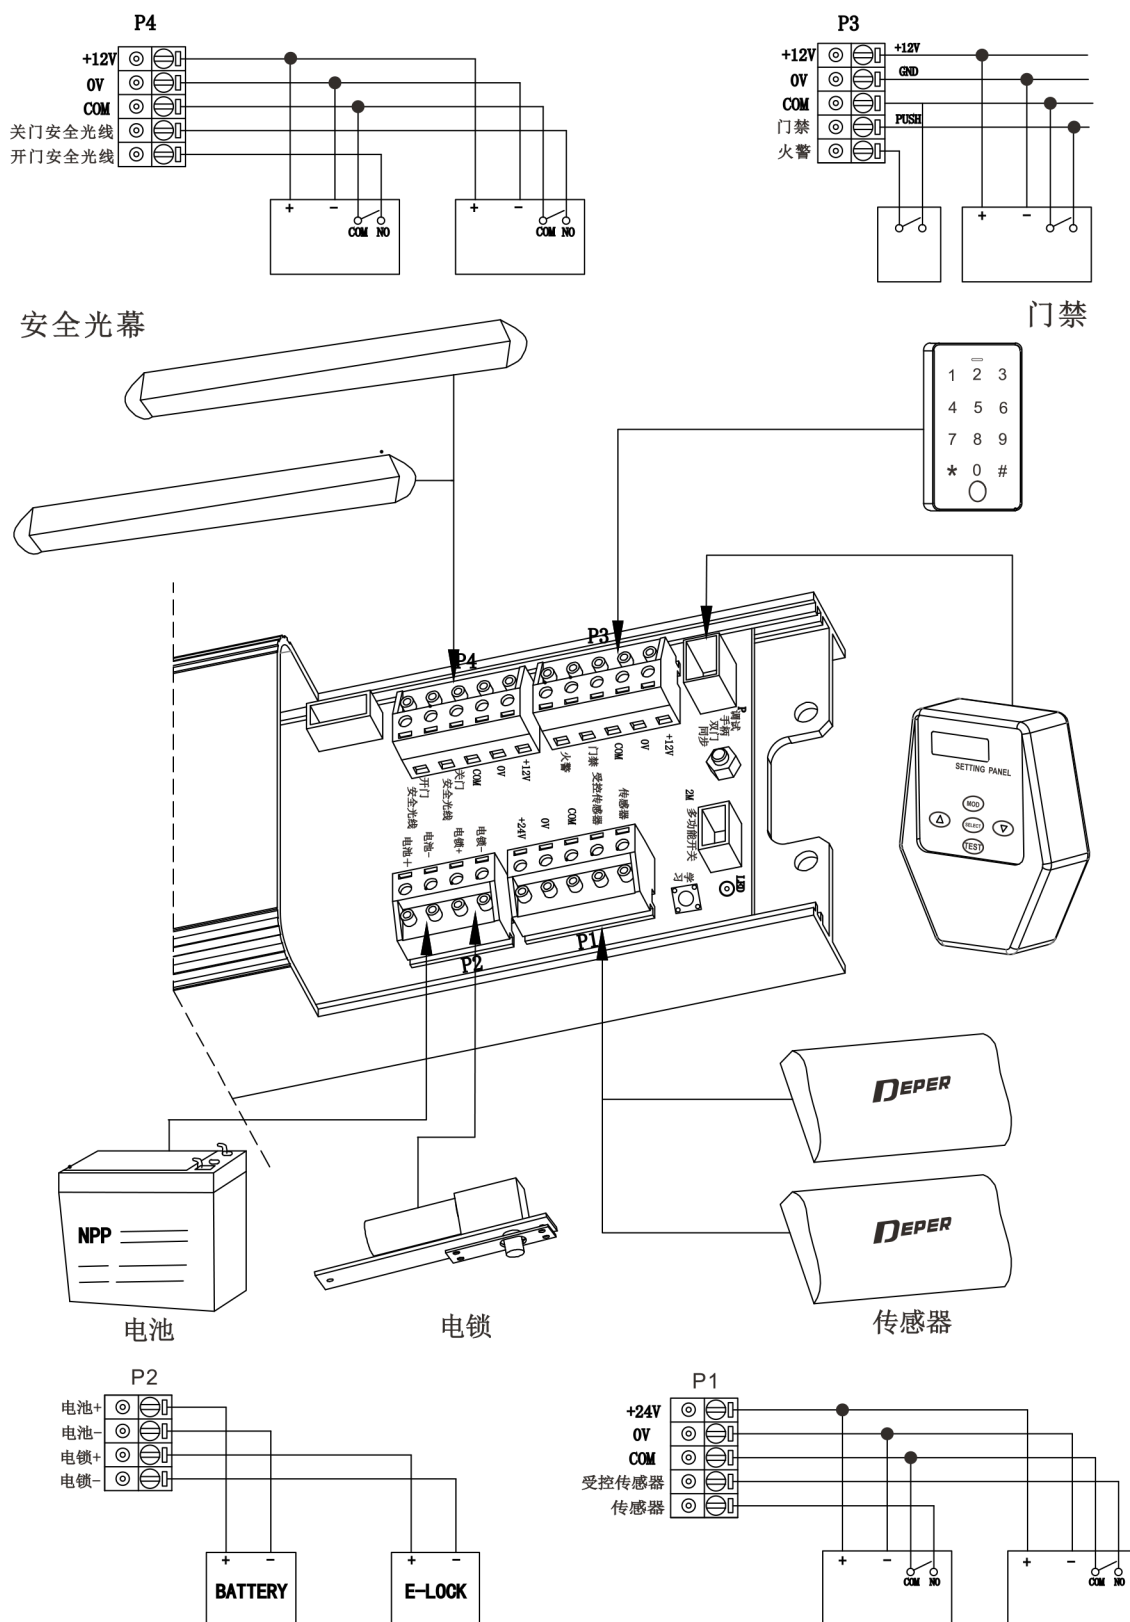

五、双门同步设置（选配）

