


# 自动平开门安装手册

МБЕП-100N

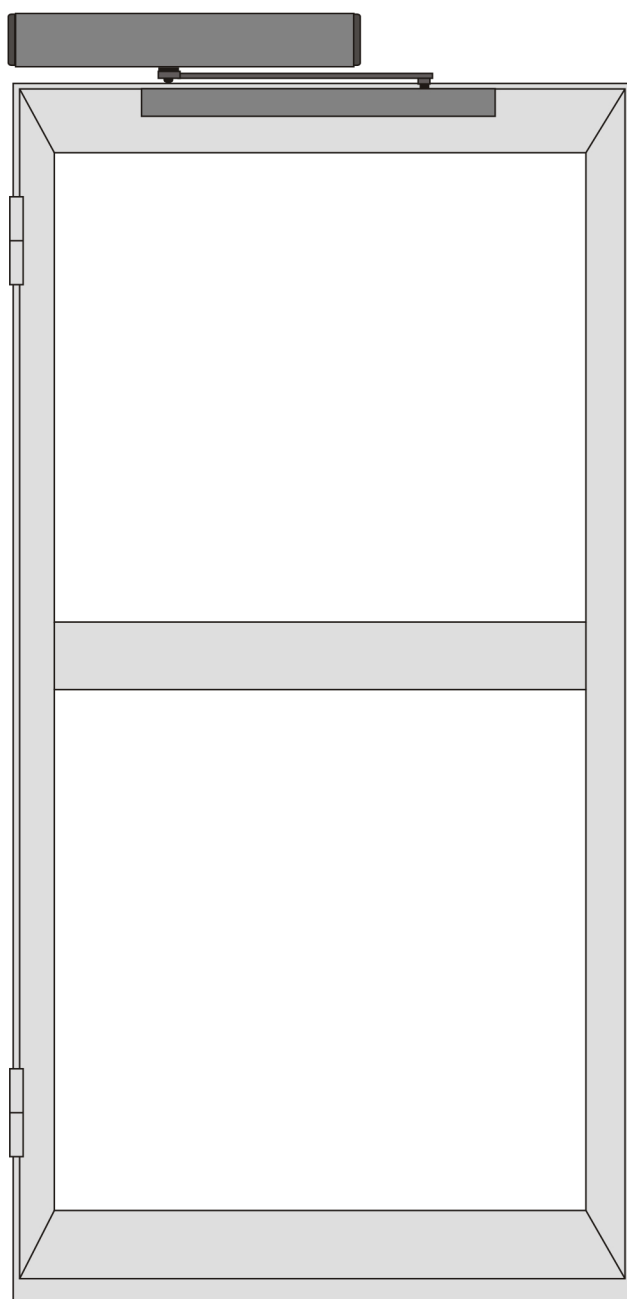

**AUTOMATIC ENTRANCE SPECIALISTS**



# 目录



|                      |     |
|----------------------|-----|
| 1、技术参数 .....         | 1   |
| 2、配件说明 .....         | 2   |
| 3、机械安装 .....         | 3-9 |
| 3.1 安装实例 .....       | 3   |
| 3.2 底板安装 .....       | 4-5 |
| 3.3 拉臂安装 .....       | 6   |
| 3.4 推臂安装 .....       | 7   |
| 3.5 驱动系统安装 .....     | 8   |
| 3.6 机罩安装 .....       | 8   |
| 3.7 驱动系统和拉臂的连接 ..... | 9   |
| 3.8 驱动系统和推臂的连接 ..... | 9   |
| 4、电气连接 .....         | 11  |
| 5、参数调整 .....         | 12  |

# 1 技术参数

---


电源：100V~240V  
开启时间：3~7s/90°  
开门保持时间：1~30s  
温度：-20℃~+55℃  
保持等级：IP12D  
产品重量：6.5kg  
产品体积：515×95×90mm

mm=门宽  
kg=门重

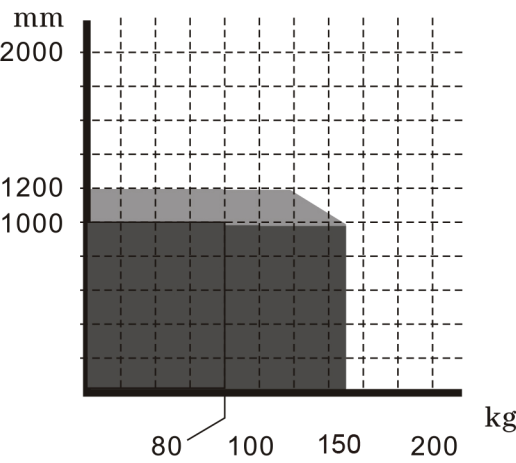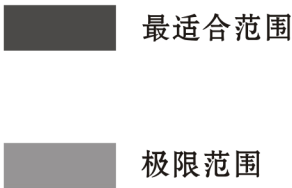

## 2 配件说明

---

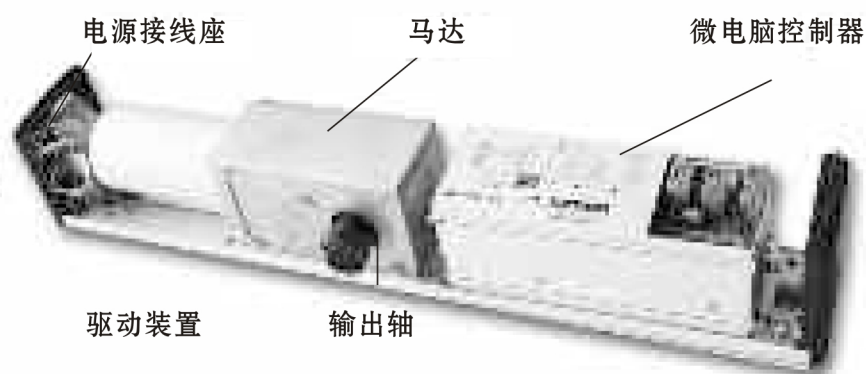


### 3 机械安装


---

#### 3.1 安装示例

拉臂式安装：适合门翼向里开（驱动系统在里面）

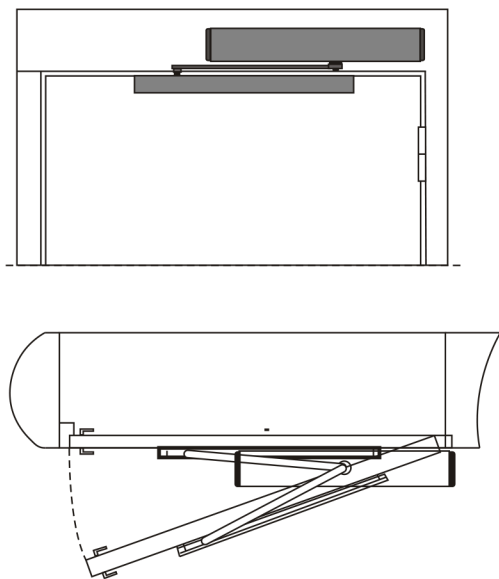


推臂式安装：适合门翼向外开（驱动系统在里面）

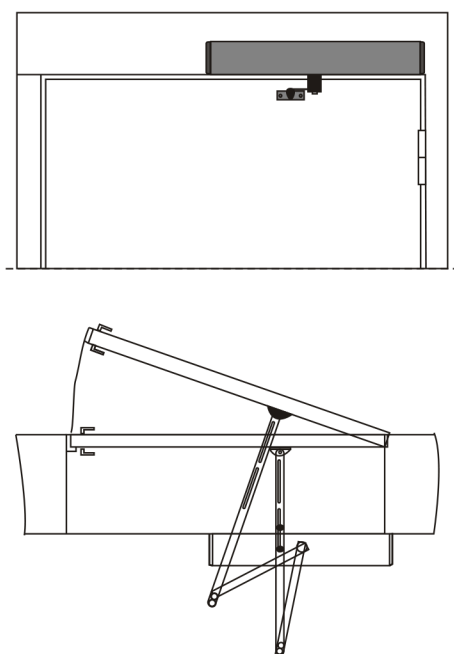


### 3 机械安装

#### 3.2 底板安装

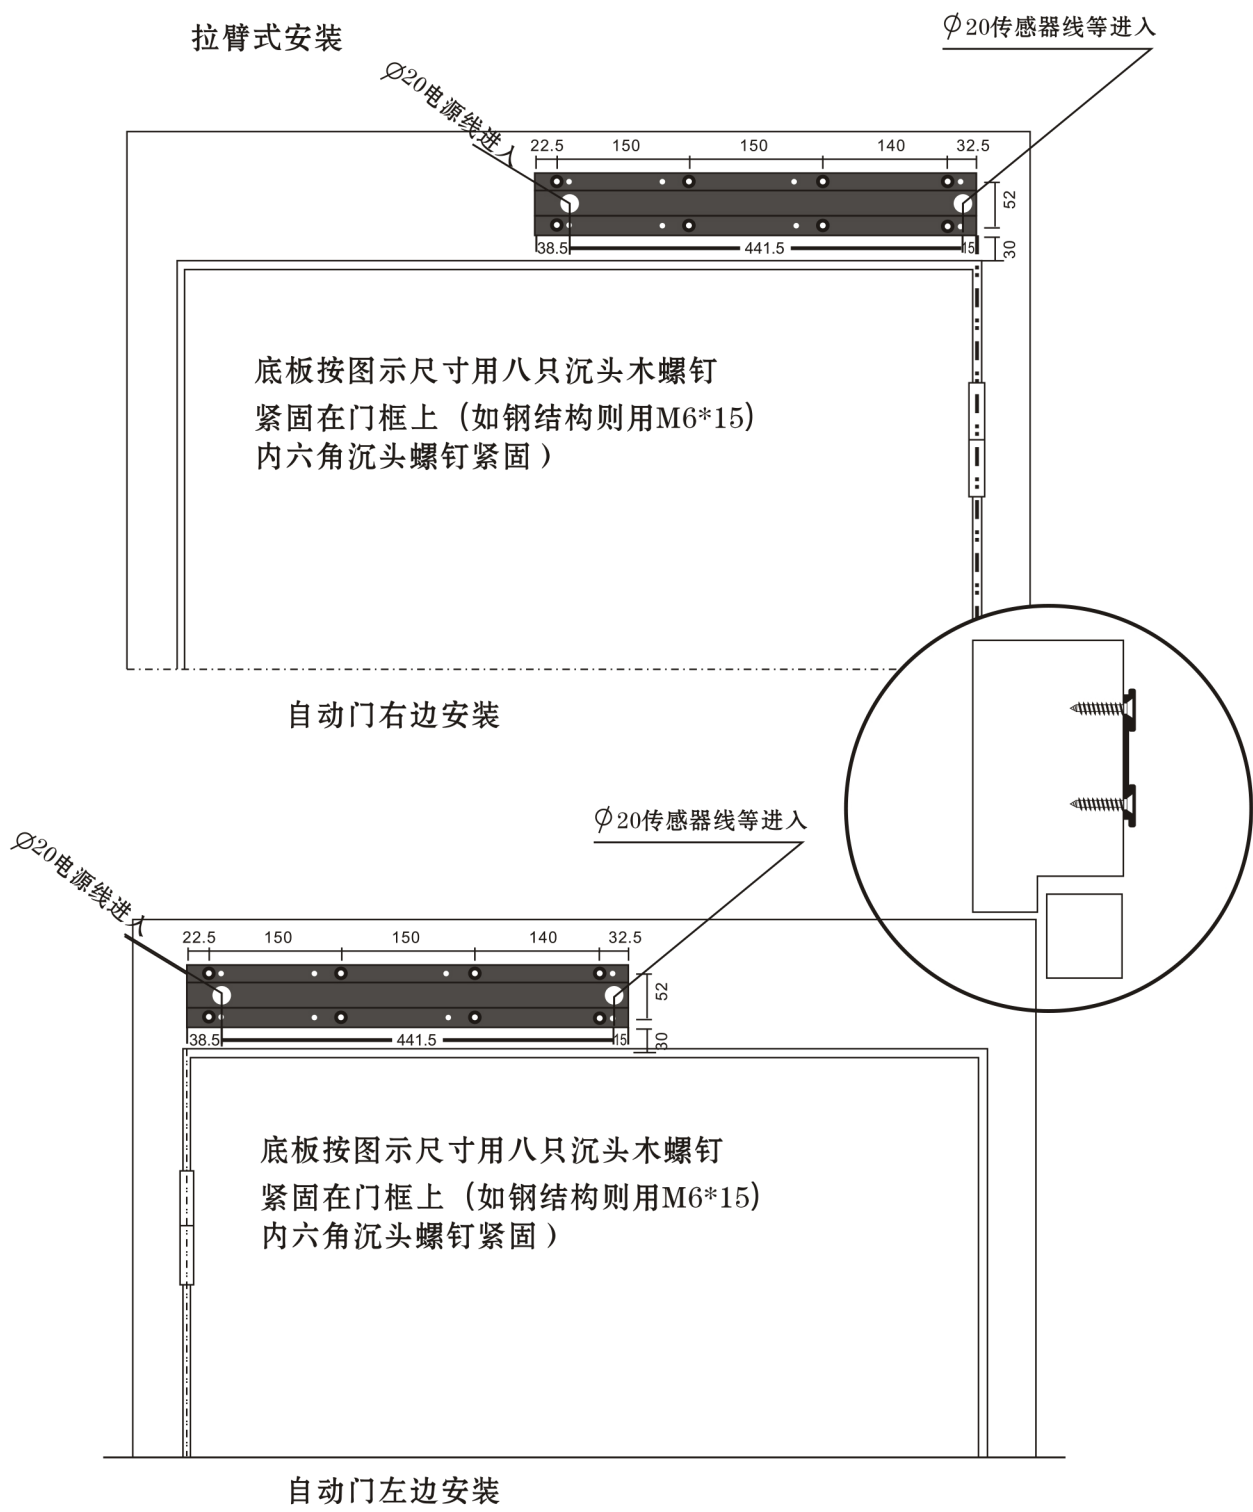



### 3 机械安装

#### 3.2 底板安装

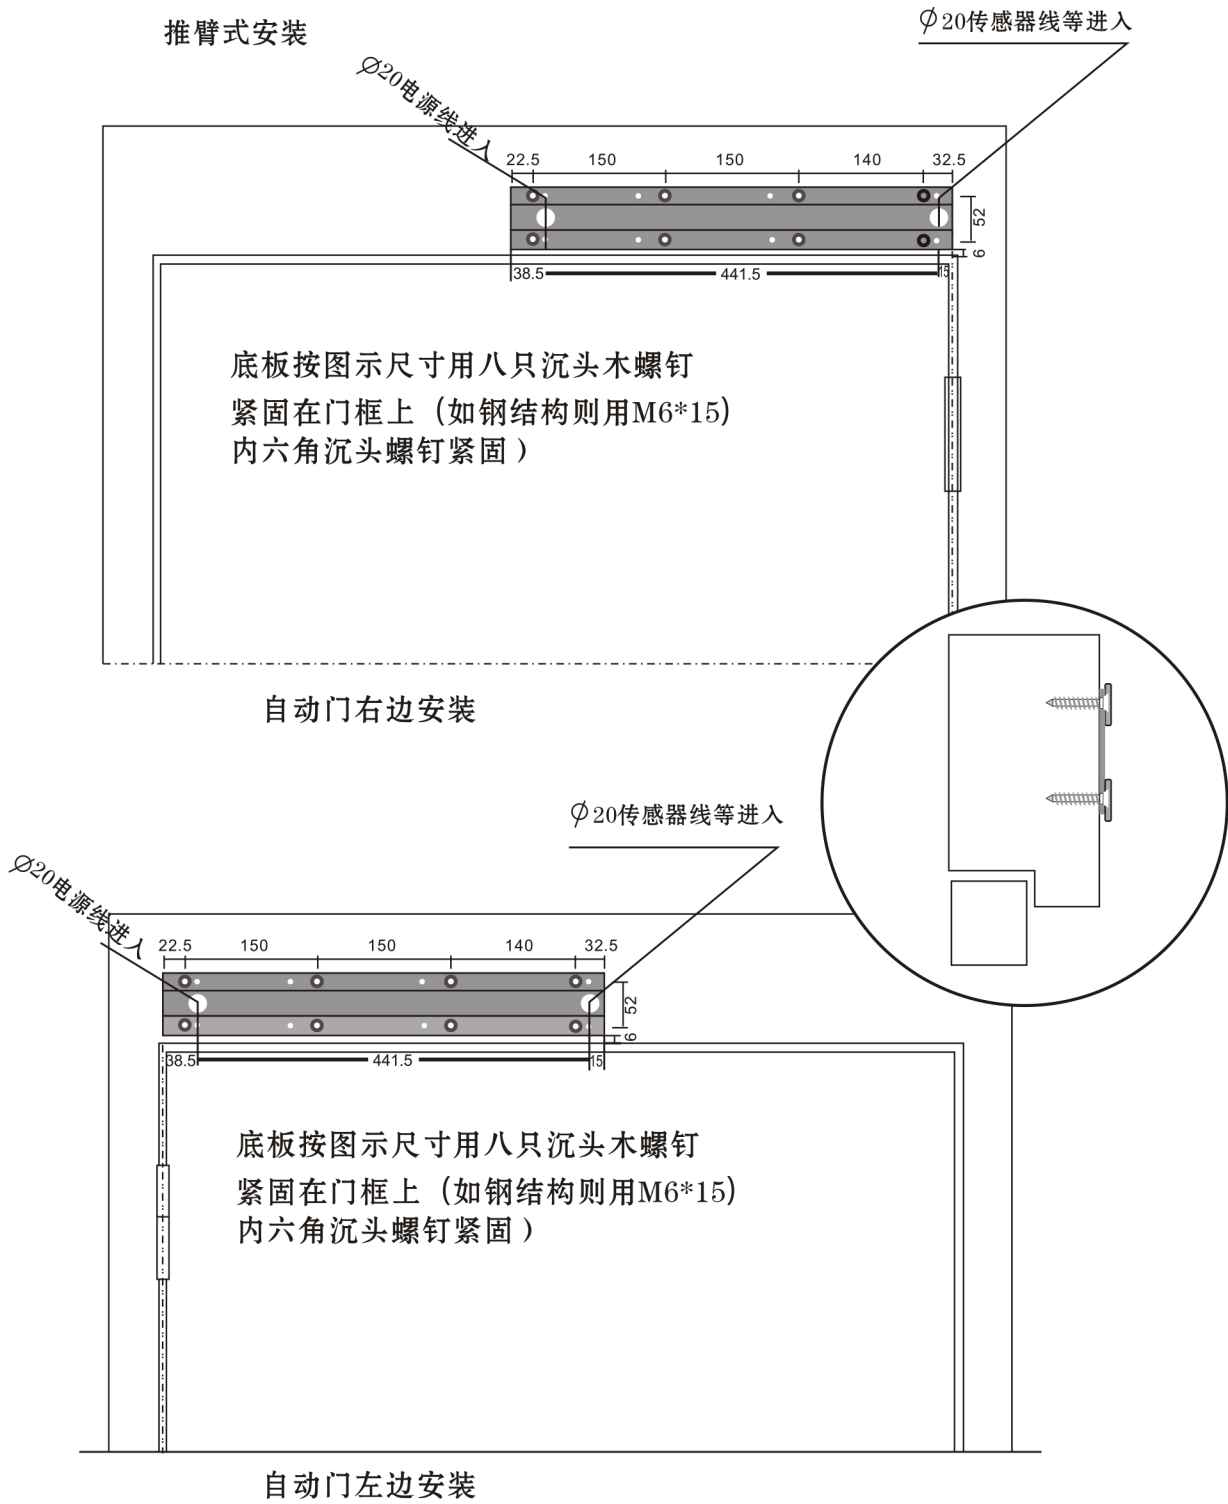



### 3 机械安装

#### 3.3 拉臂安装

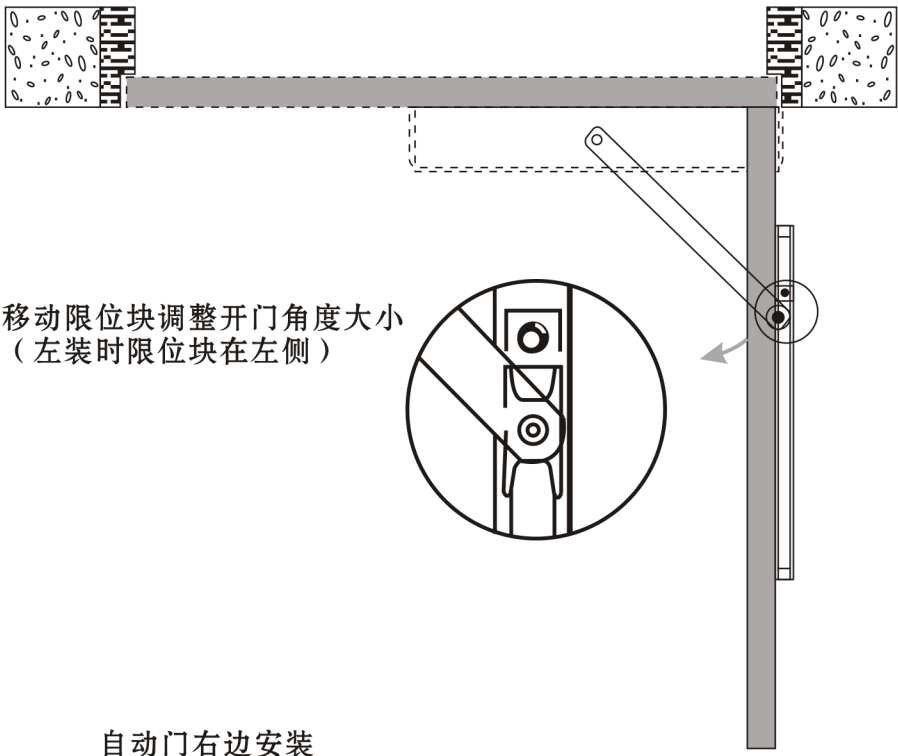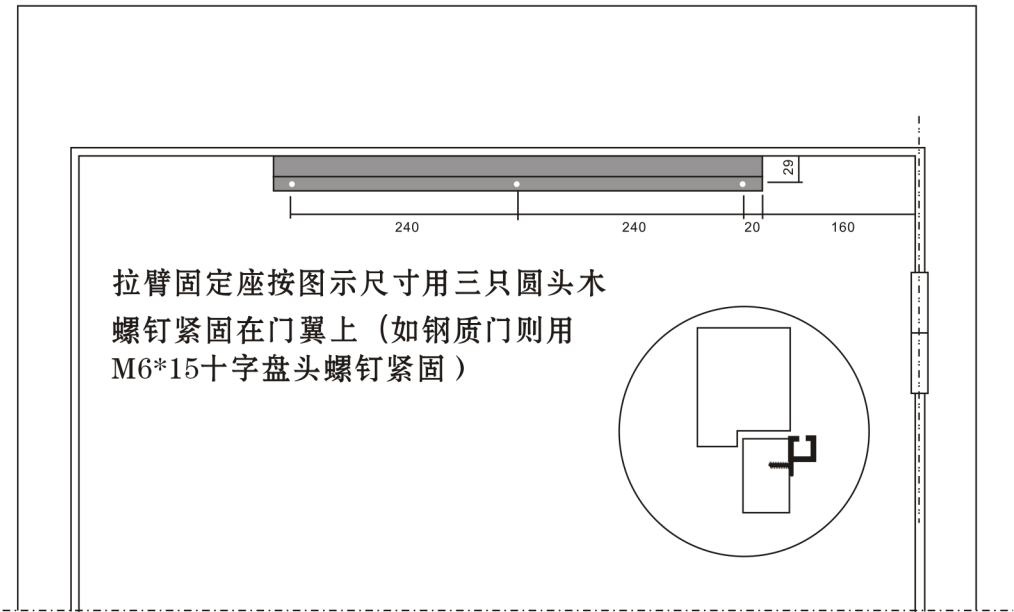

### 3 机械安装

#### 3.4 推臂安装

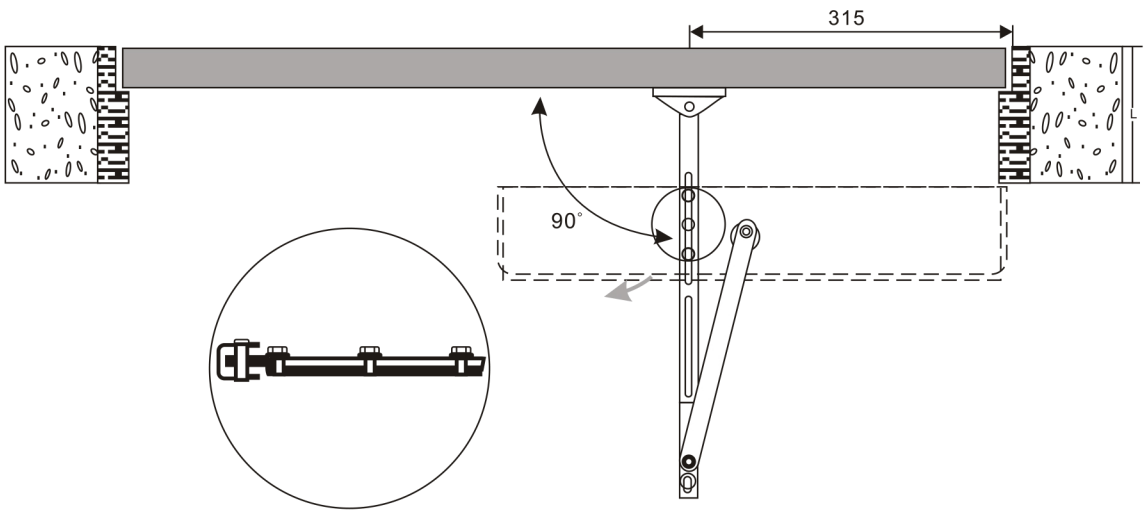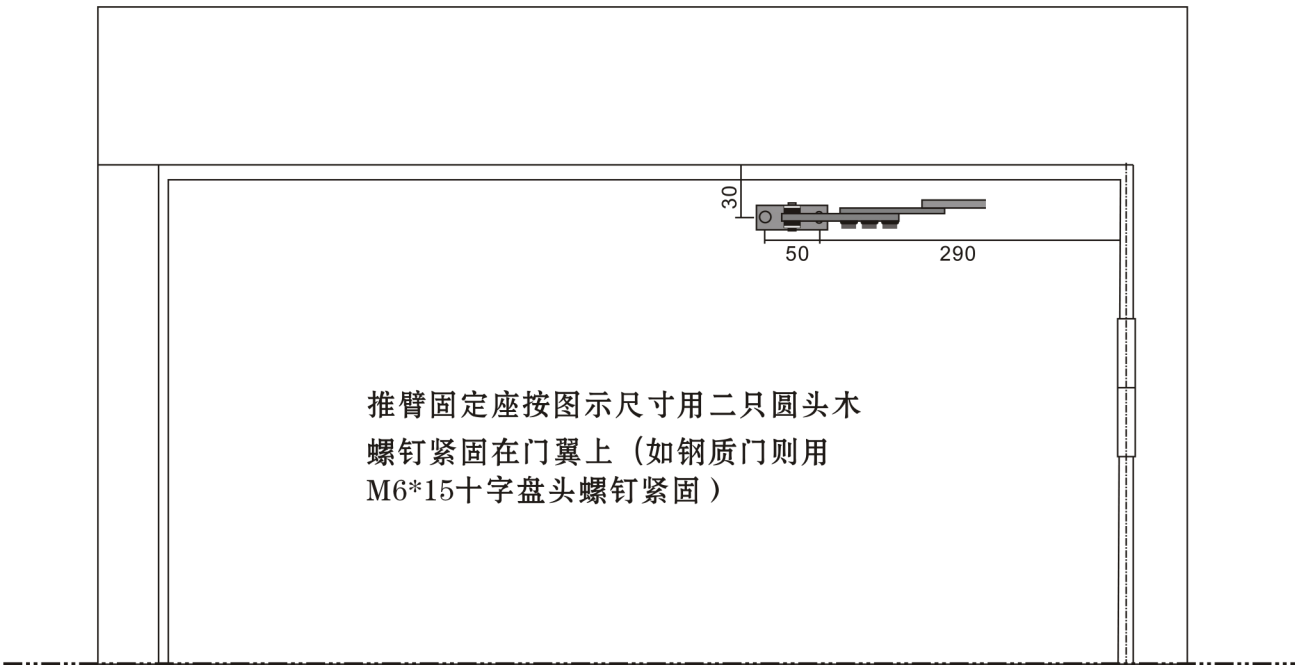


根据门框深度L不同，松开三只夹紧螺栓  
可调整推臂的长度，使推臂与门体之间的  
夹角如图所示为90°

自动门右边安装

### 3 机械安装


---

#### 3.5 驱动系统安装

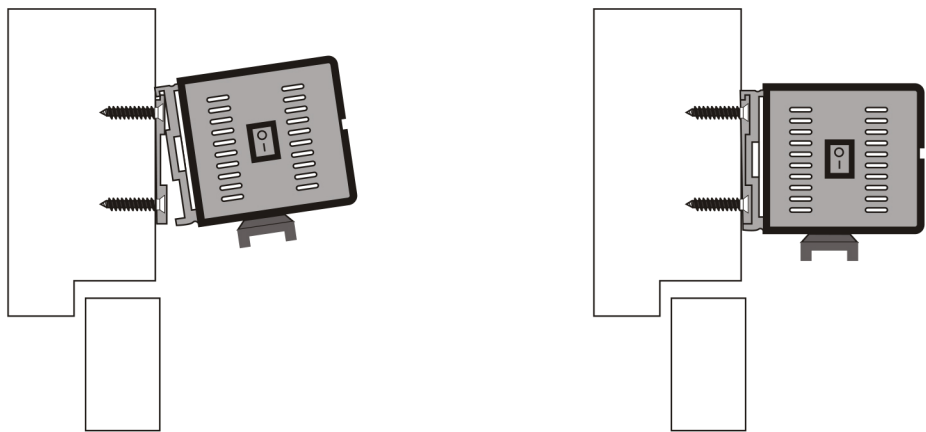

将驱动系统按图示钩挂在已安装好底板上，  
用八只内六角圆柱头螺钉紧固。

#### 3.6 机罩安装

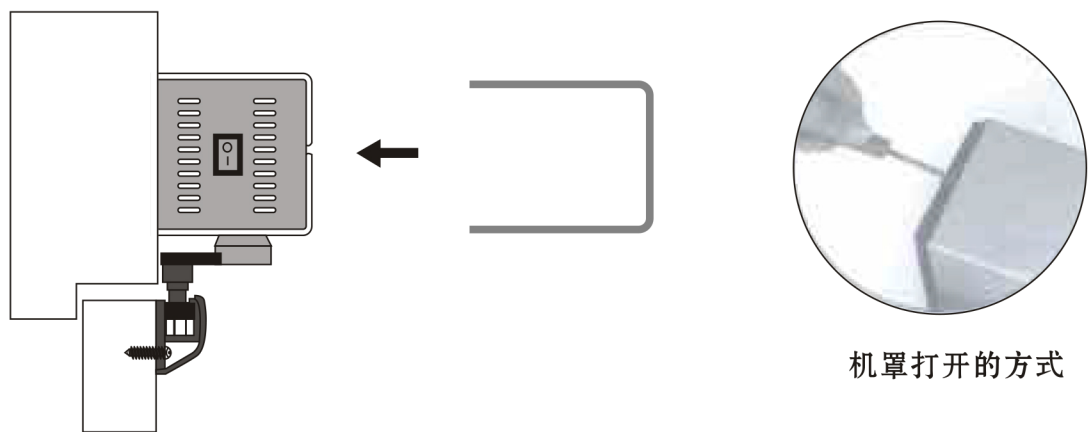


机罩打开的方式


### 3 机械安装

---

#### 3.7 驱动系统和拉臂的连接


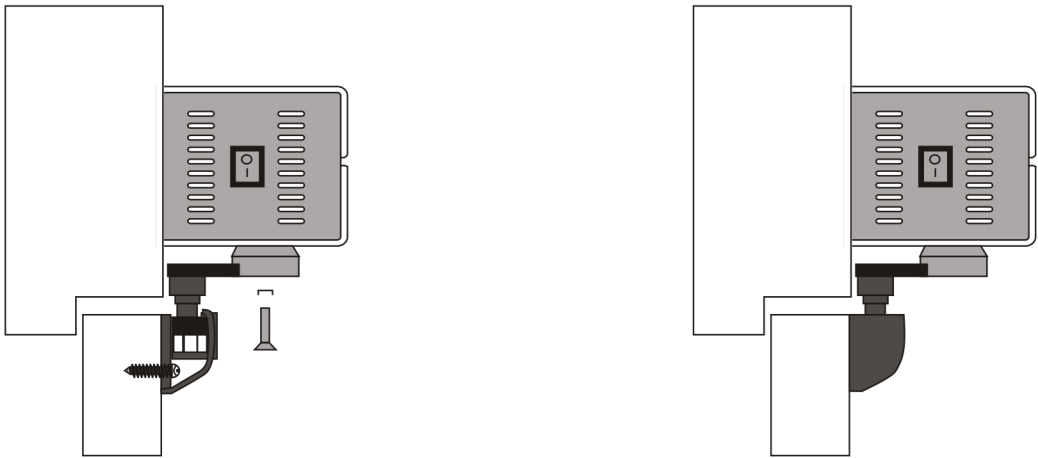


#### 3.8 驱动系统和推臂的连接

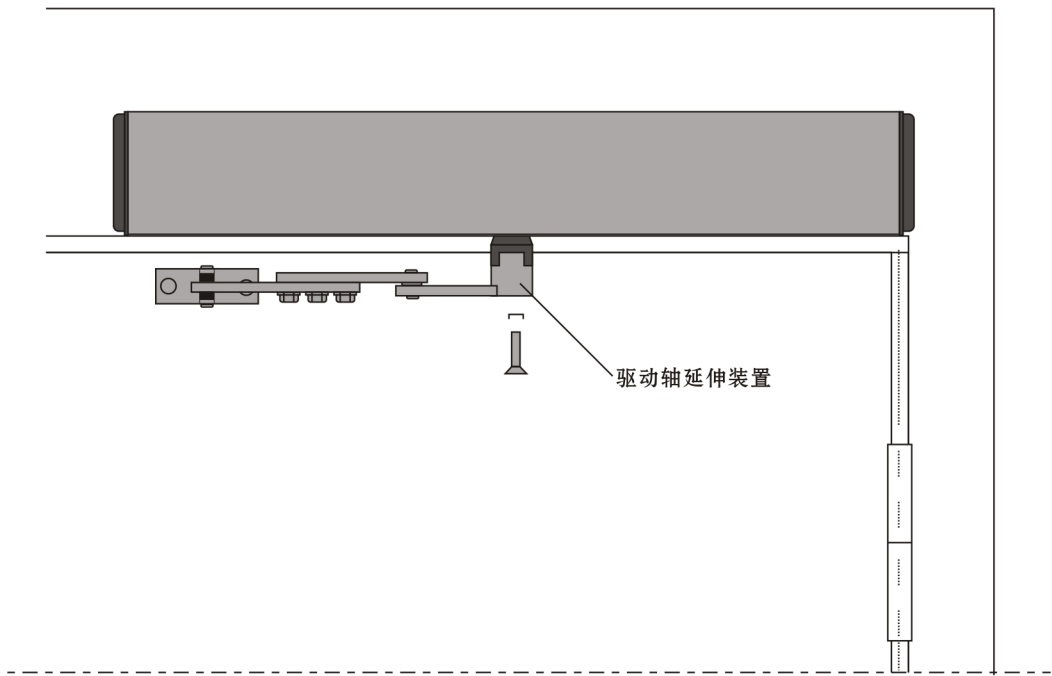


4 电气连接


电源线连接

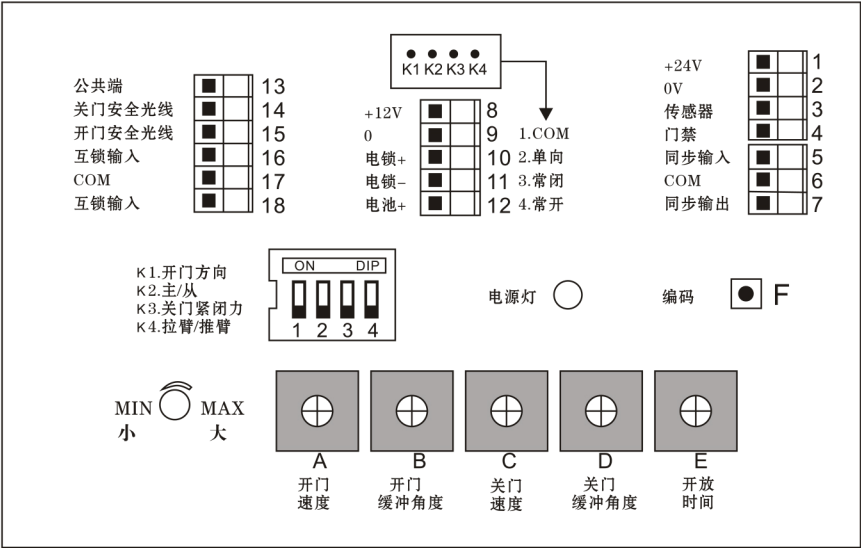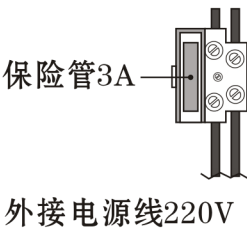

安全光线

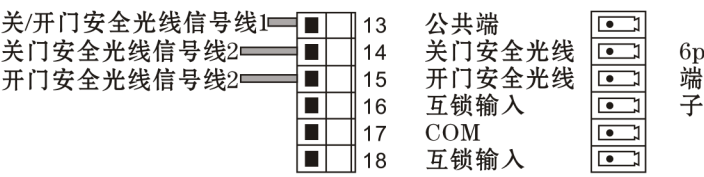


传感器、门禁




# 4 电气连接


## 12V电源输出

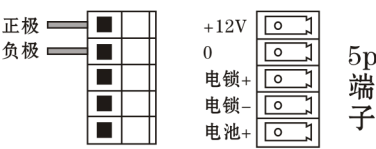


## 24V电源输出




## 电锁（每次关门上锁）

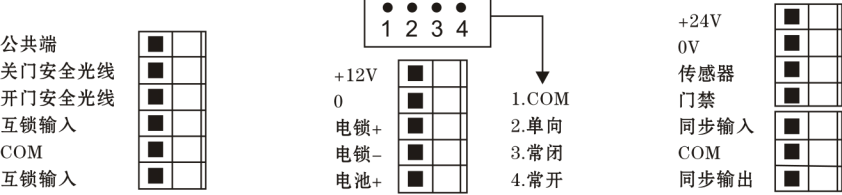

## 电锁（遥控器上锁）

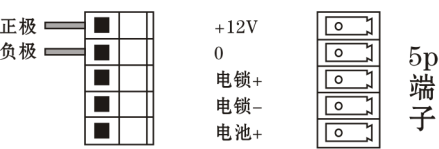

## 后背电源

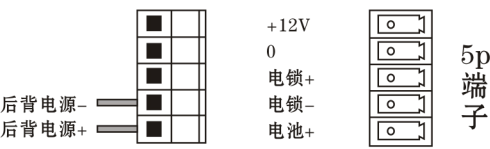


# 4 电气连接

## 双门同步



- \* 双门同步中，先开后关设为主动门，后开先关设为从动门；  
主动门K2置下，从动门K2置上。
- \* 传感器、门禁与主动门控制器连接。


## 双门互锁

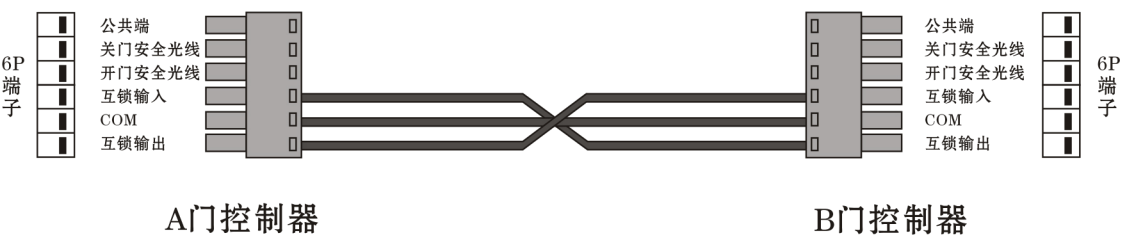

注意：双门共用一个传感器或同信号源时，可能会出现双门常开的现象。此时将其中一个控制器上的传感器两根信号线调换一下，即可恢复正常。

# 4 电气连接

选配件:五档开关

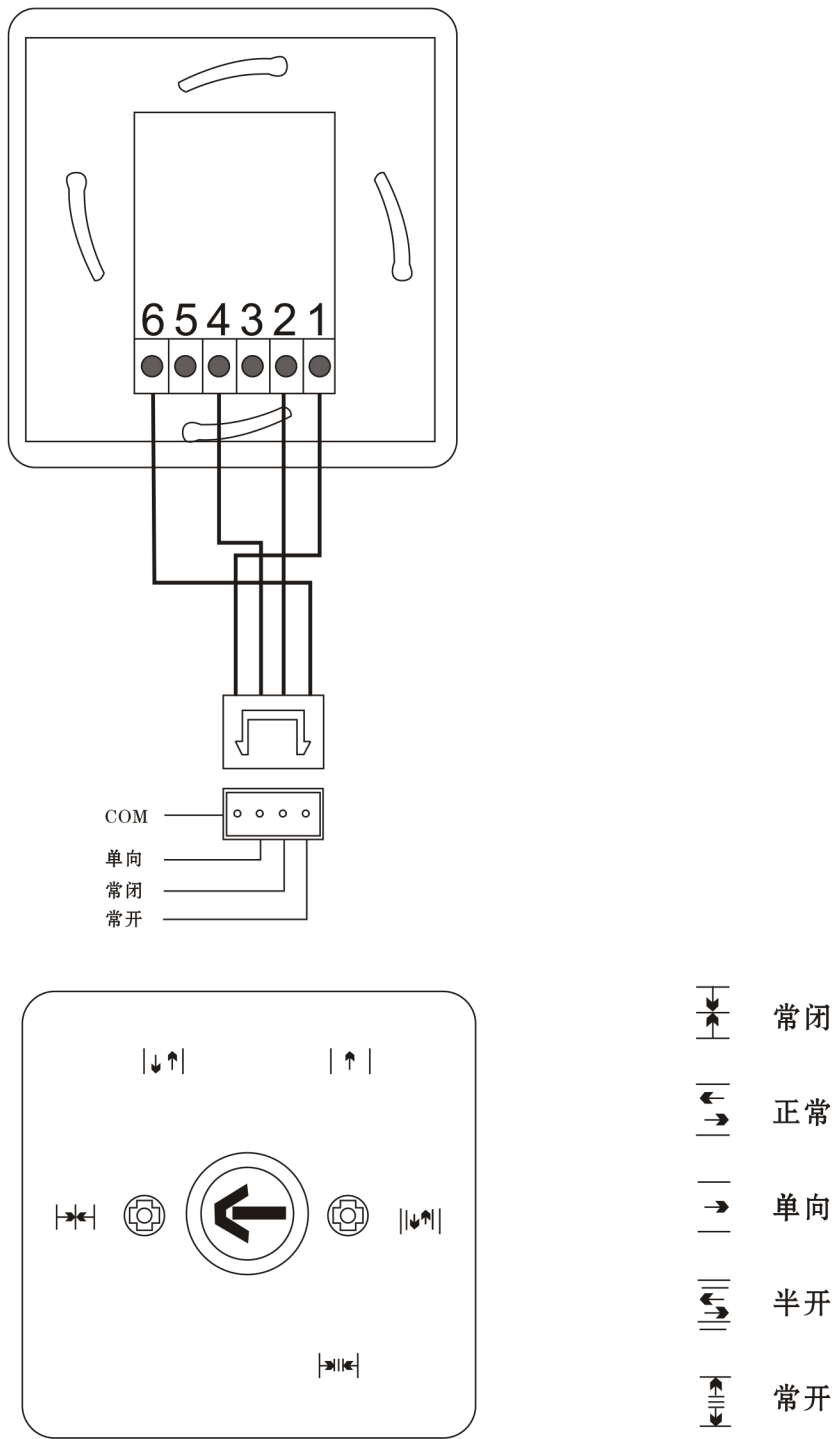


五档开关设定为单向状态时，传感器信号失效，门禁信号依然有效。

## 4 电气连接

---


### 遥控器

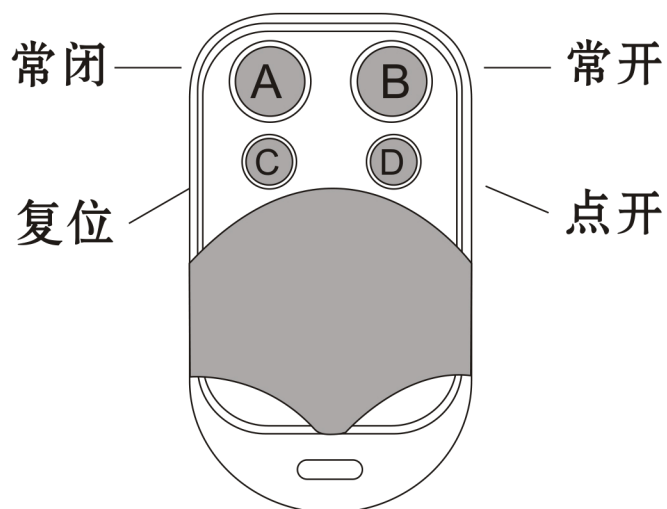

#### 遥控器与控制器对码说明:

- 1.清空: 长按“F”按钮,直到听不到蜂鸣器声音,松开按钮
- 2.对码: 按“F”按钮,蜂鸣器鸣叫。这时按下遥控器上任意按键,蜂鸣器停止鸣叫,说明对码成功。使用遥控器时,蜂鸣器会鸣叫2秒。
- 3.注意: 使用遥控器时,蜂鸣器"嘟嘟"两下,说明遥控器和控制器没有对码成功,请重复第2项。
- 4.开门: 按“点开”按钮,门开关一次。

5 参数调整

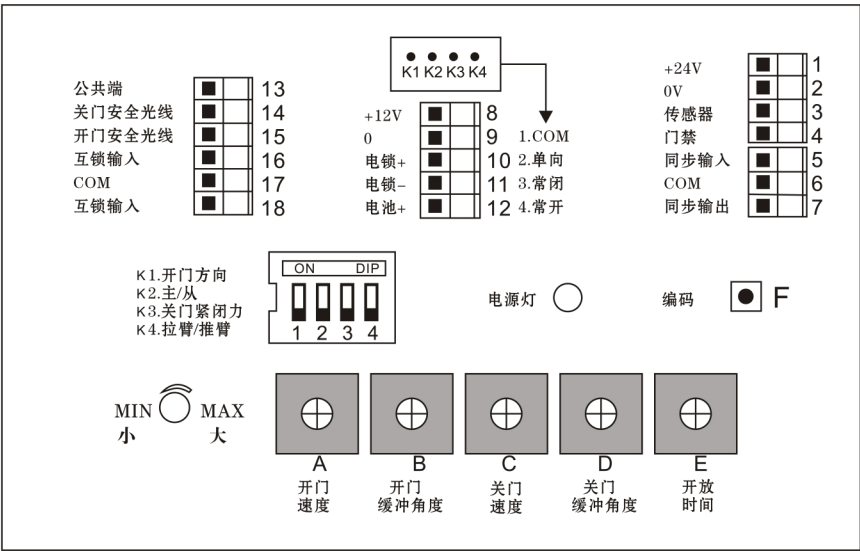

1.开关设置(K)设置后，切断电源，重新启动生效。

K1:门体开关运行方向的选择，接通电源时，门向关门方向移动为正确位置，如果向开门方向移动，则改变开关位置。

K2:主动/从动选择。双门同步时，主动门置下（OFF），从动门置上(ON);

K3:闭合模式选择。推门即开置下（OFF），有紧闭力置上(ON);

K4:拉/推臂选择。拉臂安装模式置下（OFF），推臂安装模式置上(ON);

2.电位器旋钮

- A.开门速度 顺时针方向开门速度增加
- B.开门缓冲角度 顺时针方向角度增大
- C.关门速度 顺时针方向关门速度增加
- D.关门缓冲角度 顺时针方向角度增大
- E.开放时间 顺时针方向时间变长 在0至30秒之间可调



